


MePro ApS

Metalprofiler

Monteringsanvisning til universal tagstige

Til tagstenstage

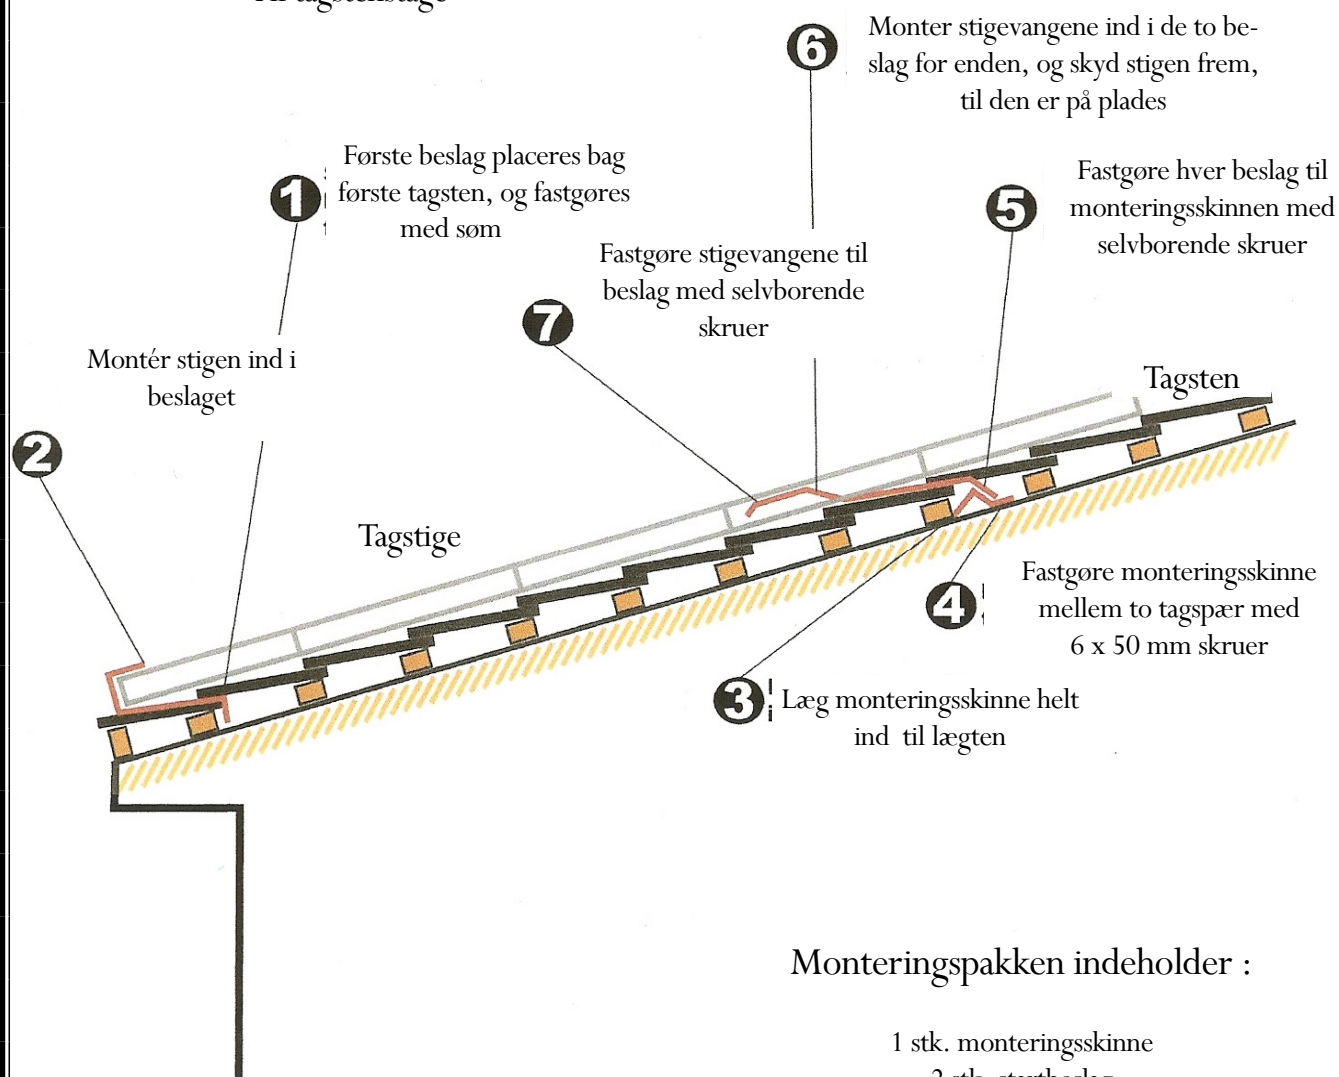

Monteringspakken indeholder :

- 1 stk. monteringsskinne
- 2 stk. startbeslag
- 2 stk. beslag
- 2 stk. træskruer 6x50mm/8mm
- 4 stk. selvboende skruer