


MePro ApS

Metalprofiler

Monteringsanvisning til universal tagstige

Til flade tage

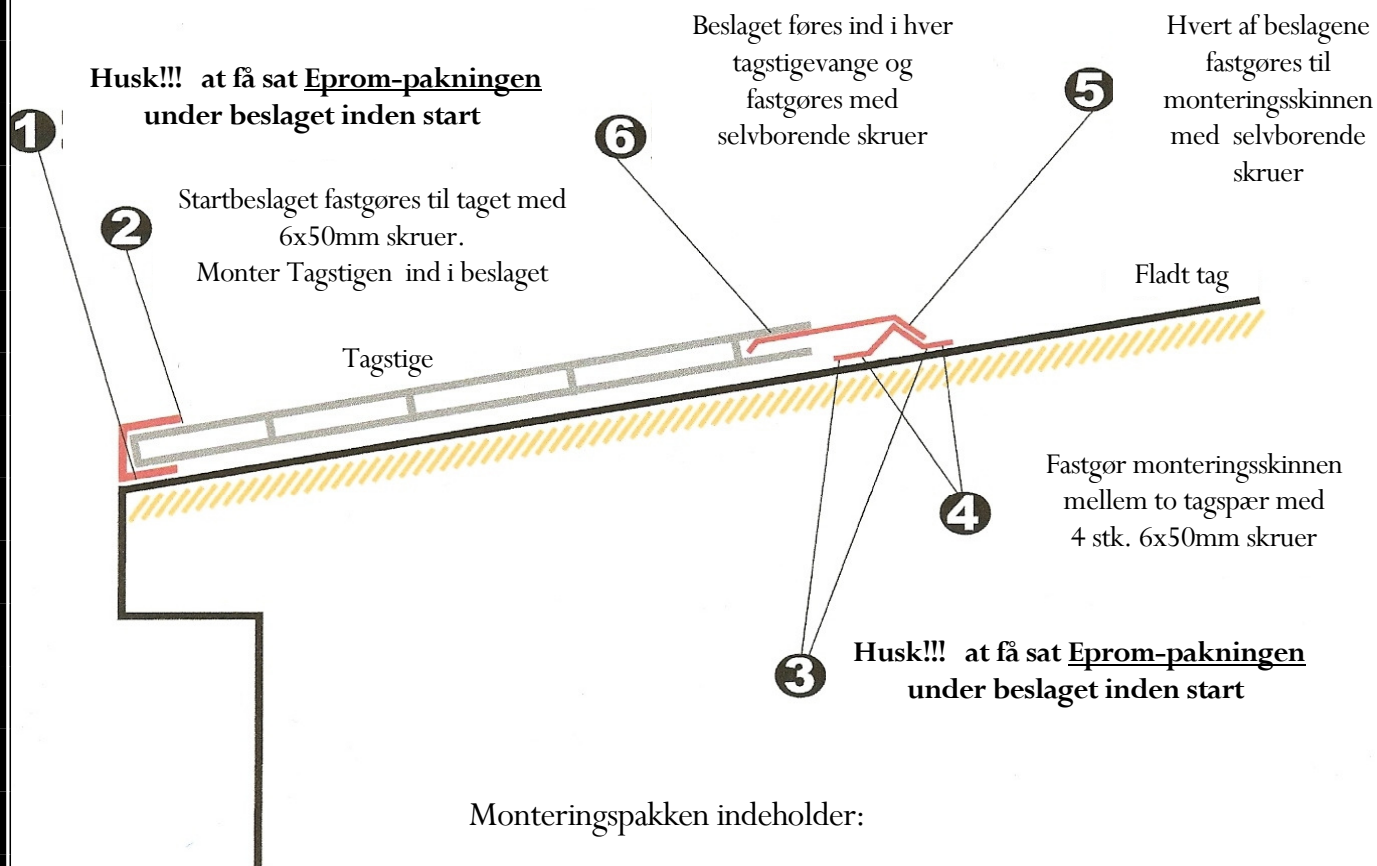

Monteringspakken indeholder:

- 1 stk. monteringskinn
- 2 stk. startbeslag
- 2 stk. beslag
- 4 stk. selvborende skruer
- 6 stk. træskruer 6x50mm/8mm
- 6 stk. selvklæbende Eprom-pakning